


## A. Fitur


- 6 digit tampilan jam, menit, detik, hari, bulan
- Alarm dan lonceng setiap jam
- Snooze
- Sistem 12/24 jam
- 1/100 Stopwatch
- Lampu latar EL

## B. Pengaturan Waktu Analog

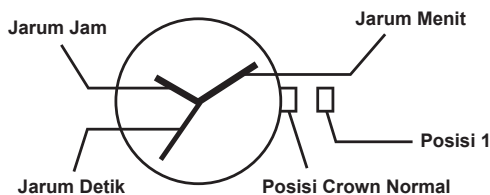

Tarik kenop keluar ke posisi pertama. Putar kenop untuk menyeting jarum jam dan menit. Dorong kembali kenop ke posisi normal jarum detik mulai berjalan.

## C. Operasi Manual

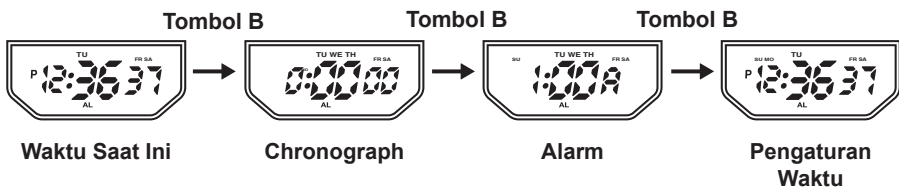

1. Dalam mode apa pun, tekan tombol A untuk menyalakan

### 2. Waktu Saat Ini

Cara Operasi:

Tekan Tombol C untuk menampilkan Alarm lalu tekan Tombol D untuk menampilkan Tanggal.

On/Off Alarm dan Lonceng

- Tekan tombol C+D untuk On/Off Alarm, tampilan "AL" indikasi On
- Tekan tombol C+B untuk On/Off Lonceng, tampilan hari indikasi On

### 3. Mode stopwatch

- Rentang stopwatch adalah 23 jam 59 menit 59,99 detik
- Dalam mode stopwatch, tekan tombol D satu kali untuk memulai stopwatch, tekan tombol D lagi untuk menghentikan stopwatch.
- Saat stopwatch berhenti, tekan tombol C untuk menghapus stopwatch ke "0"
- Saat stopwatch berjalan, tekan C untuk membagi hitungan.
- Tekan tombol untuk keluar dari pembagian waktu dan berhenti.
- Saat keluar dari pembagian waktu, tekan C untuk menampilkan hitungan; tekan C untuk kembali ke hitungan awal.
- Saat berjalan, tekan B untuk kembali ke mode "Waktu Saat Ini".

### 4. Mode Daily Alarm

- "Jam" berkedip sekali ketika memasuki Mode Daily Alarm.
- Tekan C untuk memilih pengaturan "Jam" atau "Menit"
- Tekan D untuk mengatur pilihan yang sedang berkedip
- Tekan C untuk konfirmasi
- Tekan B untuk kembali ke mode Waktu Saat Ini
- Snooze ON/OFF
- Saat status Alarm berbunyi, tekan C untuk menghentikan bunyi, tekan D untuk ON/OFF fungsi Snooze. Ketika Snooze ON, maka akan berbunyi kembali setelah 5 menit, dan akan berhenti berbunyi setelah 1 menit.

### 5. Pengaturan Waktu

"Detik" berkedip saat bekerja, tekan D untuk kembali ke 0

Tekan Tombol C untuk memilih secara berurutan:



Tekan D untuk mengatur pilihan yang berkedip Saat mengatur "Jam", tampilan "H" adalah untuk format 24H; "A" atau "P" adalah untuk format 12H.