


Alexandre Christie

CALIBER JS24

A الشكل والازرار:

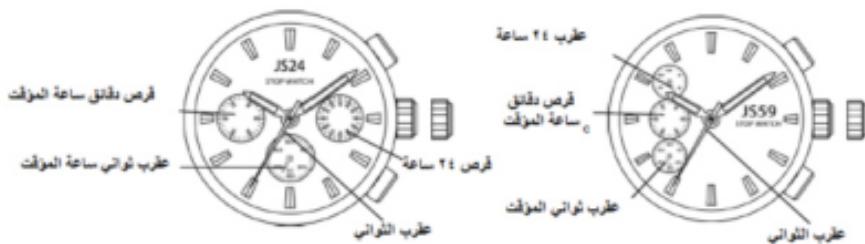

B تعيير الوقت:

- 1 اسحب الناج للخارج الى موضع النفرة الاولى.
- 2 ادرا الناج لتعيير عقرب الساعات وعقارب الدقائق.
- 3 عند اعادة الناج للوضع الطبيعي بالتزامن مع اشارة الوقت سيدأعقارب الثواني بالتحرك.

C استخدام المؤقت:

يستطيع المؤقت قياس وإظهار الوقت بالثانية حتى 29 دقيقة و 59 ثانية كحد اقصى. سوف يتوقف المؤقت بشكل تلقائي بعد اجتيازه 30 دقيقة دون توقف .

قياس الوقت باستخدام المؤقت

- 1 اضغط الزر A بلديه التوفيق
- 2 يتوقف المؤقت ويعود للعمل في كل مرة ي يتم فيها الضغط على الزر A.
- 3 يؤدي الضغط على الزر B لإعادة تعيير المؤقت حيث تعود عقارب ثواني ودقائق المؤقت الى الوضع 0.

*لا يعمل الزر A\B اثناء إعادة تعيير المؤقت



Alexandre Christie

CALIBER JS24

D اعادة تعيير أداة القياس:

يجب القيام بهذا الاجراء عندما لا يعود عقرب ثواني المؤقت الى الوضع 0 وذلك بعد اعادة تعيين المؤقت، وطلاً جيداً على لطاف.

1 اسحب التاج للخارج الى موضع النقرة الاولى.

2 اضغط الزر A لضبط عقرب ثواني المؤقت على الوضع 0.

يتزامن عقرب دقلق ساعة المؤقت مع عقرب ثوانيها.

يمكن تحريك عقرب ثواني ساعة المؤقت بسرعة وذلك بالضغط المستمر على الزر A.

3 قم باعادة ضبط الوقت و اعد التاج الى موقعه الاصلي حالما يتم ضبط العقارب على 0.