


A. Fitur

- 6 angka layar LCD, Tampilan Jam, Menit, Detik, Bulan, Hari and Minggu
- Pengingat Waktu Harian dan berbunyi tiap jam
- Tunda
- Dapat memilih format 12 / 24H, Kalender Otomatis
- 1/100 detik Chronograph dengan fungsi terpisah
- Lampu latar EL

B. Instruksi Manual

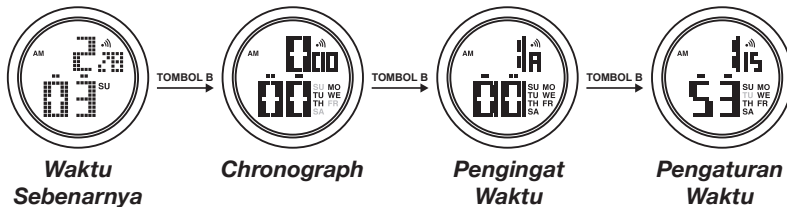

1. Pada keadaan apapun, tekan tombol A Lampu Latar EL selama 3 detik.

2. Waktu Sebenarnya

- Tekan tombol C untuk menampilkan pengingat waktu; Tekan tombol D untuk menampilkan tanggal.
- Nyalakan On / Off pengingat waktu dan bunyi
 - a). Tekan tombol C+D untuk menyalakan/mematikan pengingat waktu, indikator "🔊" ditampilkan untuk nyala.
 - b). Tekan tombol C+B untuk menyalakan/mematikan bunyi, menampilkan semua hari seminggu untuk nyala.

3. Chronograph

- Rentang tampilan Chronograph adalah 23 jam, 59 menit, 59.99 detik.
- Tekan tombol D untuk memulai/berhenti;
- Saat berhenti, tekan tombol C ke nol.
- Saat berjalan, tekan tombol C untuk membagi hitungan.
- Lalu tekan tombol D untuk keluar dari membagi hitungan, dan menghentikan hitungan;
- Saat keluar membagi hitungan, tekan tombol C untuk menampilkan semua hitungan; dan tekan tombol C lagi ke nol;
- Saat berjalan, tekan tombol B untuk kembali ke mode waktu sebenarnya, dan Chronograph akan tetap berjalan.

4. Pengingat Waktu Harian

- "Jam" berkedip sekali saat masuk ke pengingat waktu harian.
- Tekan tombol C untuk memilih pengaturan "Jam" atau "Menit"
- Tekan tombol D untuk mengatur item yang berkedip
- Tekan tombol C untuk mengkonfirmasi
- Tekan tombol B untuk kembali ke mode waktu sebenarnya
- Tunda Pengingat Waktu ON/OFF
Di status alarm berbunyi, tekan tombol C untuk berhenti bersuara, dan tekan tombol D untuk ON/OFF fungsi tunda.
Ketika fungsi tunda ON, itu akan berbunyi lima menit kemudian, dan berhenti otomatis setelah berbunyi selama satu menit.

5. Pengaturan Waktu

- "Detik" berkedip saat memuat, tekan tombol D ke nol; Tekan tombol C untuk memilih item sebagai urutan berikut: Menit, Jam, Hari, Bulan, Minggu.
- Tekan tombol D untuk menyesuaikan item yang berkedip.
- Saat mengatur tampilan "Jam", "H" untuk format 24H; "A" atau "P" untuk format 12H.
- Tekan tombol D saat detik berada di kisaran 30 hingga 59, setel ulang ke 00 dan tambahkan 1 ke menit. Dalam kisaran 00 hingga 29, menit tidak berubah.