


A. Fitur

- 8 digit tampilan jam, menit, detik, hari, bulan
- Waktu ganda
- Alarm dan lonceng setiap jam
- Hitung mundur
- Sistem 12/24 jam
- Stopwatch
- Lampu latar EL

B. Mode Fungsi

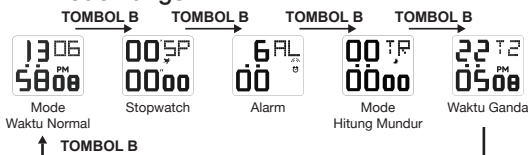

1. Dalam mode apa pun, tekan tombol A untuk menyyalakan EL selama 3 detik.

Dalam mode tanpa pengaturan, tekan tombol B untuk memilih mode pengoperasian.

2. Dalam mode waktu normal, tekan tombol D untuk menampilkan bulan-hari

3. Pengaturan waktu dan tanggal


- Dalam mode waktu normal, tekan tombol C dan berkedip "detik", yang menunjukkan untuk masuk ke mode pengaturan. Tekan tombol B untuk memilih item (berkedip) seperti di bawah ini:




- Saat item berkedip, tekan tombol D untuk menyesuaikan.
- Tekan tombol C untuk konfirmasi dan kembali ke mode waktu normal.
- Jika tidak ada operasi tombol di detik 80-an, itu akan keluar dari mode pengaturan dan kembali ke mode waktu normal secara otomatis.

4. Mode stopwatch

- Rentang stopwatch adalah 23 jam 59 menit 59,99 detik
- Dalam mode stopwatch, tekan tombol D satu kali untuk memulai stopwatch, tekan tombol D lagi untuk menghentikan stopwatch. Saat stopwatch berhenti, tekan tombol C untuk menghapus stopwatch ke "00"




- Dalam mode stopwatch, tekan tombol D untuk memulai pengaturan waktu, tekan tombol C untuk masuk ke mode waktu split (ada ikon "S"). Tekan tombol C untuk memulai pengaturan waktu, ini mencatat waktu selesai pemain pertama. Tekan tombol D waktunya berakhir dan mencatat waktu selesai pemain kedua. Terakhir, tekan tombol C untuk menghapus catatan.
- Jika tidak menghentikan stopwatch, itu akan memulai kembali ke waktu dari nol saat mencapai batas maksimal.
- Saat stopwatch berjalan, tekan tombol B untuk kembali ke mode tampilan lain dan stopwatch akan berjalan di latar belakang.

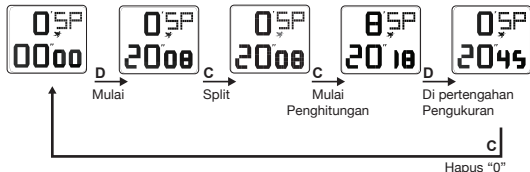

5. Mode Pengingat Waktu

- Alarm dan lonceng setiap jam mati dan hidup: dalam mode alarm, tekan tombol D untuk menghidupkan atau mematikan alarm (Saat alarm dihidupkan, ada "A" di layar) (Saat menyala lonceng per jam, "A" akan ditampilkan di layar.)
- Alarm time setting: in the alarm mode, press C key the "hour" flashes, which means to enter alarm setting mode, press B key to choose item (flashing) as below:



- Saat item berkedip, tekan tombol D untuk menyesuaikan.
- Tekan tombol C untuk mengonfirmasi dan kembali ke mode hitung mundur.
- Jika tidak ada operasi tombol apa pun dalam 80 detik, itu akan keluar dari pengaturan dan kembali ke mode hitung mundur secara otomatis.
- Dalam mode hitung mundur, tekan tombol D untuk memulai/menghentikan hitung mundur.
- 10 detik sebelum hitungan mundur selesai, alarm akan berbunyi sebagai B-B-B--- selama 10 kali. Saat mencapai "00", alarm akan berbunyi sebagai BBB-BBB selama 10 detik. Anda dapat menekan tombol apa saja untuk menghentikannya.

6. Mode Waktu Ganda

- Fungsi waktu ganda dapat menampilkan zona waktu lain yang berbeda. Menit dan detik dalam zona waktu ganda akan disinkronkan.
- Pengaturan waktu ganda: Dalam mode waktu ganda, tekan tombol C dan "jam" berkedip, yang berarti masuk ke status pengaturan hitung mundur. Tekan tombol D untuk menyesuaikan.
- Hanya jam dalam waktu ganda yang dapat diatur, menit dan detik tidak dapat diatur.
- Tekan tombol C untuk mengonfirmasi dan kembali ke mode waktu T2.
- Jika tidak ada operasi tombol dalam 80 detik, itu akan keluar dari mode pengaturan dan kembali ke mode waktu T2 secara otomatis.