


A. Fitur

- Layar LCD 6 Digit, Jam Tampilan, Menit (Bulan, Hari)
- Format 12/24H dapat dipilih, Kalender Otomatis dari 2014 hingga 2099
- Chronograph dengan fungsi terpisah
- (1/100 detik~ 99 Menit 59,99 Detik)
- Lampu Latar EL


B. Instruksi Manual

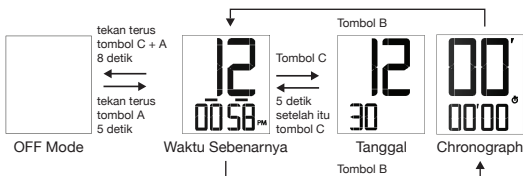

- Dalam mode apa pun, tekan dan tahan tekan tombol C 8 detik setelahnya Ke mode OFF.
- Dalam mode MATI, Tekan dan tahan tombol A 5 detik untuk nyalakan layar LCD,
- Dalam menyalakan layar LCD mode apa pun, tekan tombol A yang EL akan menyala selama 3 detik.
- Dalam mode waktu, Tekan tombol B untuk beralih ke mode stopwatch.

1. Pengaturan Waktu Normal


- Dalam mode tampilan waktu normal, Tekan dan tahan tombol-B selama 3 detik hingga pengaturan format "12/24" berkedip, yang menunjukkan status Pengaturan waktu, lalu tekan tombol-B untuk memindahkan flash secara berurutan yang ditunjukkan di bawah ini untuk memilih pengaturan lainnya.

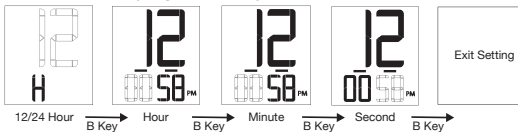

- Tekan tombol C untuk memilih 12 atau 24 format
- Tekan tombol-C untuk meningkatkan nilai, tekan dan tahan tombol-C selama beberapa waktu untuk meningkatkan dengan kecepatan tinggi
- Tekan C Key Chronograph kembali ke "nol"
- Yang terakhir Tekan tombol B untuk keluar dari Pengaturan, lalu kembali ke Mode Waktu Sebenarnya
- Dalam mode pengaturan, jika Anda tidak melakukan tombol apa pun dalam satu menit, arloji akan secara otomatis keluar dari mode pengaturan.

2. Pengaturan Tanggal


- Dalam mode tanggal, tekan dan tahan tombol B selama 3 detik hingga pengaturan "tahun" berkedip, yang menunjukkan status Pengaturan tanggal, lalu tekan tombol B untuk memindahkan kedipan secara berurutan yang ditunjukkan di bawah ini untuk memilih pengaturan lainnya.

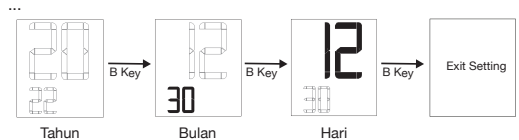

- Tekan tombol-C untuk meningkatkan nilai, tahan tombol-C selama beberapa waktu untuk meningkatkan dengan kecepatan tinggi
- Terakhir Tekan tombol B untuk keluar dari Pengaturan, lalu kembali ke Mode Tanggal
- Dalam mode pengaturan, jika Anda tidak melakukan tombol apa pun dalam satu menit, arloji akan secara otomatis keluar dari mode pengaturan.

3. Mode Stopwatch


- Rentang tampilan stopwatch adalah dari nol hingga 99 menit, 59,99 detik
- Jika tetap di stopwatch itu akan dihitung sampai max. nilai dan mulai ulang dari nol.
- Untuk mengukur waktu dengan stopwatch: Dalam Mode Stopwatch, saat Anda menekan tombol C untuk memulai/menghentikan penghitungan, Saat stopwatch berhenti, stopwatch akan diatur ulang ke nol dengan menekan tombol C selama 2 detik.

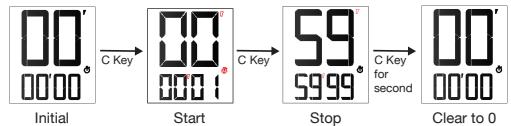

- Saat stopwatch berjalan, tekan tombol B untuk beralih ke Mode Lain, Stopwatch masih berjalan di latar belakang

Catatan:

- Karena dengan dua tombol operasi, Stopwatch berhenti, tekan lama tombol C (stopwatch akan terus berjalan dua detik) setelah dibersihkan.
- Fungsi uji produksi: Perangkat lunak utama self-test apakah semua goresan layar LCD normal, Setelah setiap reset akan fungsi self-test adalah sebagai berikut:

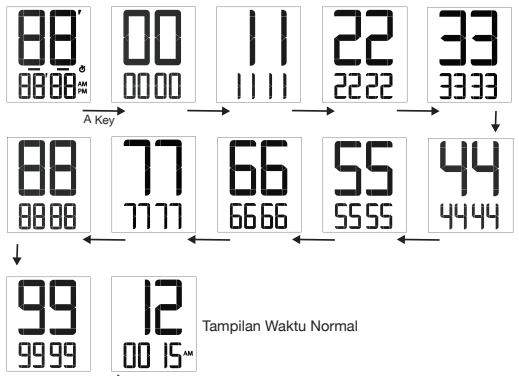

- Baterai atau reset, Semua stroke semua layar LCD, Klik tombol A menyala tiga detik, Sementara secara otomatis melompat 10 antarmuka (setiap antarmuka ditampilkan seperti tampilan detik lompatan tempat tinggal biasa, Akhirnya secara otomatis keluar dari mode uji dan kembali ke waktu normal. (Sementara menahan tiga tombol selama 3 detik akan muncul fungsi self-test)