

### A. Fitur


- Mode waktu ganda.
- Fungsi stopwatch.
- Fungsi penghitung waktu mundur 24 jam.
- Fungsi lampu latar LED.

### B. Tampilan waktu dan fungsi tombol



### C. Tampilan dan sakelar mode

Urutan Mode:

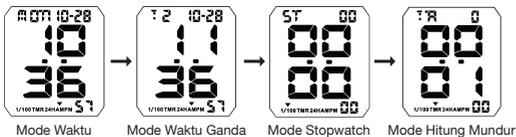

### D. Fungsi pengaturan mode waktu

#### Fungsi tombol dalam mode waktu:

- Tekan tombol[A]: tekan sebentar untuk menyalakan lampu latar.
- Tekan tombol[B]: tekan sebentar untuk beralih mode.
- Tekan tombol[C]: tekan lama dan tahan 2S untuk masuk ke status pengaturan.

Tekan tombol C untuk beralih pengaturan 12/24H-> detik-> jam-> menit-> tahun-> bulan-> hari-> 12/24H (Siklus)

Tekan tombol[D]: tekan sebentar untuk mengatur peningkatan item 1.

- Tekan dan tahan 2S untuk mengatur peningkatan item dengan cepat.
- Tekan tombol [D]: tekan sebentar untuk beralih 12/24H.

Catatan:

1. Semua status pengaturan mode akan secara otomatis keluar dari status pengaturan setelah 6 detik tanpa operasi dan kembali ke mode waktu
2. Atur detik, tekan tombol D untuk mengatur ulang detik ke 00 saat detik < 30, dan tambahkan 1 menit jika detik 30.

### E. Fungsi pengaturan mode waktu ganda

#### Fungsi tombol dalam mode waktu:

- Tekan tombol[A]: tekan sebentar untuk menyalakan lampu latar.
- Tekan tombol[B]: tekan sebentar untuk beralih mode.
- Tekan tombol[C]: tekan lama dan tahan 2S untuk masuk ke status pengaturan.
- Tekan tombol[B] untuk beralih pengaturan jam-> menit-> jam (Siklus)
- Tekan tombol[D]: tekan sebentar untuk mengatur peningkatan item 1.
- Tekan dan tahan 2S untuk mengatur peningkatan item dengan cepat.

Catatan:

1. Yang kedua dalam mode waktu ganda disinkronkan dengan kedua dalam mode waktu.
2. Dalam mode waktu ganda, tidak ada operasi selama 1 menit untuk kembali ke modus waktu.

3. All mode settings states will automatically exit the setting state after 6 seconds of no operation and return to the time mode.

### F. Fungsi pengaturan mode stopwatch

#### Fungsi tombol dalam mode stopwatch:

- Tekan tombol[A]: tekan sebentar untuk menyalakan lampu latar.
- Tekan tombol[B]: tekan sebentar untuk beralih mode.
- Tekan tombol[C]: tekan sebentar untuk menunda stopwatch, tekan lagi untuk memulai ulang. Saat stopwatch berjalan, tekan tombol C untuk mengambil nilai pembagian waktu.
- Tekan tombol D: Mulai/Jeda stopwatch hidup/mati.

Catatan:

1. Batas waktu pengukuran Mode Stopwatch adalah 23 jam 59 menit 59 detik.
2. Ketika waktu maksimum tercapai, stopwatch otomatis berhenti dan reset.
3. Stopwatch dihentikan selama 1 menit untuk kembali ke Mode Waktu (stopwatch masih berjalan tidak kembali).
4. Untuk menjalankan stopwatch < 30 menit ditampilkan sebagai "menit, detik dan 1/100 detik", untuk menjalankan stopwatch 30 menit ditampilkan sebagai "jam, menit dan detik".
5. Untuk menjalankan stopwatch, 1/100detik (kurang dari 30 menit) atau detik (lebih dari 30 menit) ditampilkan berkedip pada 1HZ.
6. Operasi Stopwatch:

Operasi pengukuran waktu berlalu:

Tombol D (start) → Tombol D (stop) → Tombol D (re-start) → Tombol D (stop)

Jeda operasi tengah waktu:

Tombol D (start) → Tombol C (pengukuran tengah waktu) → Tombol D (stop) → Tombol C (mengatur ulang)

Operasi waktu pengukuran untuk dua pemain:

Tombol D (start) → Tombol C (pengukuran tengah waktu) → Tombol C (rilis pengukuran tengah waktu) → Tombol B (stop)

### G. Fungsi mode penghitung waktu mundur

#### Fungsi tombol dalam mode waktu penghitung:

- Tekan tombol[A]: tekan sebentar untuk menyalakan lampu latar.
- Tekan tombol[B]: tekan sebentar untuk beralih mode.
- Tekan tombol[C]: tekan sebentar untuk menunda penghitung waktu mundur, tekan lagi untuk memulai kembali. Tekan lama dan tahan 2S untuk masuk ke status pengaturan.

Tekan tombol[B] untuk beralih pengaturan jam > menit > detik (Siklus).

Tekan tombol[D]: tekan sebentar untuk mengatur peningkatan item 1.

Tekan dan tahan 2S untuk mengatur peningkatan item dengan cepat. Setelah pengaturan selesai, tekan tombol C untuk kembali ke status pengaturan.

- Tekan tombol[D]: Waktu hitung mundur Mulai/Jeda.

Catatan:

1. Alarm selama 10 detik setelah hitungan mundur selesai dan kemudian otomatis kembali ke nilai awal.
2. Rentang pengaturan waktu hitung mundur adalah dari 00:00:00 hingga 23:59:59.
3. Operasi hitung mundur:  
Tombol D (start) → Mulai operasi pengukuran → Tombol D (stop) → Tombol D (pemulihan) → hitung mundur selesai.
4. Semua status pengaturan mode akan secara otomatis keluar dari status pengaturan setelah 6 detik tanpa operasi dan kembali ke mode waktu.